

## Anhang C (informativ)

### Gebrauchs- und Wartungsanleitung, die vom Hersteller zur Verfügung zu stellen ist

#### C.1 Allgemeines

Dieser Anhang enthält Informationen über den Gebrauch und die Wartung von Faserseilen, die vom Hersteller an den Käufer mitgeliefert werden sollten.

Dieser Anhang enthält auch einige genauere Informationen über den Gebrauch und die Wartung von gebrauchten Seilen.

Es wird empfohlen, dass der Hersteller Warnetiketten mitliefert, um den Anwender vor gefährlichen Praktiken zu warnen, wo immer dies vernünftig ist.

#### C.2 Grundlegende Informationen zur Anwendung und Wartung von Faserseilen

##### C.2.1 Abrollen

Wenn ein Seil von einer Rolle entnommen wird, sollte man mit dem Ende aus dem Innern beginnen. Das Seil sollte gegen den Uhrzeigersinn ablaufen. Falls das Seil im Uhrzeigersinn abläuft, entstehen Kinken. Falls dies geschieht, ist diese Länge wieder in die Rolle einzusetzen, die Rolle umzudrehen und nochmals aus der Mitte abzurollen. Das Seil sollte nun entgegen dem Uhrzeigersinn ablaufen und kinkenfrei sein.

Ein noch besserer Weg zum Abrollen ist die Verwendung eines Drehtellers. Das Seil kann nun vom äußeren Ende abgerollt werden, wie in Bild C.1 a) gezeigt.

Eine kürzere Seillänge kann über dem Fußboden ausgerollt werden, wie in Bild C.1 b) gezeigt.

##### C.2.2 Abhaspeln

Wenn ein Seil von einer Haspel entnommen wird, sollte sich die Haspel frei drehen können. Dies kann man sehr leicht erreichen, indem man ein Rohr durch die Mitte der Haspel steckt, wie in Bild C.1 c) gezeigt.

Das Seil darf niemals entnommen werden, wenn die Haspel auf der Seite liegt.

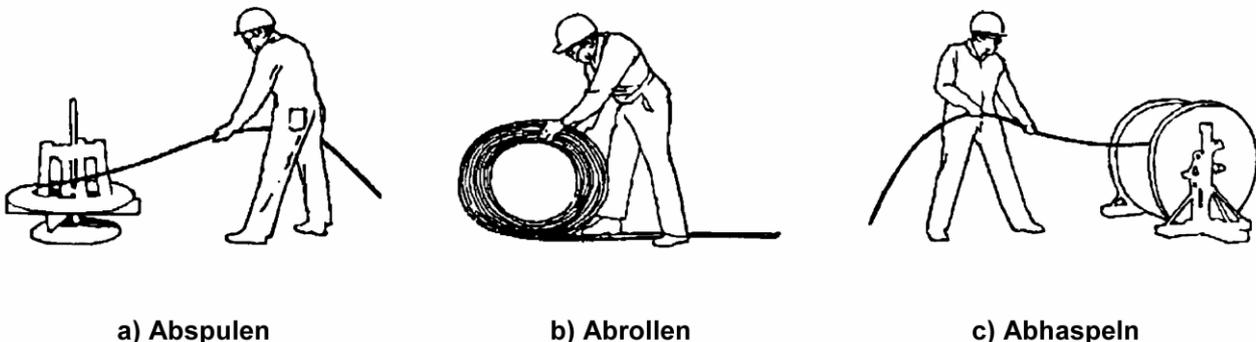


Bild C.1 — Abrollen und Abhaspeln